保証書　持込修理　無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
（ニ）消耗または磨耗した部品、付属品の交換
（ホ）本書のご提示がない場合
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
（ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
（チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理 ご相談センターにお問い合わせください。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	テーブルスタンド　TSC-1701		★お買い上げ日：　年　月　日
型番	TSC-1701W	TSC-1701P	保証期間：本体１年間(お買い上げの日から)
品番	06-1288	06-1289	
お客様	★お名前　様		
	★ご住所　〒　ー 電話　（　）		
修理メモ			
販売店	★住所　店名　電話　印		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM　株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは　お客様相談室 へ
●通話料無料　0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは　048-992-2735
電話受付　平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は　修理ご相談センターへ
電話受付　048-992-3970　平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

06-1288/06-1289A

OHM ELECTRIC INC.

テーブルスタンド

型番 TSC-1701W/P

保証書付 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
また、この取扱説明書には、保証書も付いておりますので、大切に保存し必要なときにお読みください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ **注意**	「損害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

- **カーテンなど、燃えやすいものの近くでは、使用しない。**火災の原因となります。
- **布や紙、ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。**火災の原因となります。
- **水気、湿気の多い場所では使用しない。**感電事故や火災の原因となります。
- **設置や調節は、正しく行なう。**落下事故や火災の原因とまります。

⚠ 注意

- **点灯中や、消灯直後は、セードやランプが高温になっているので手をふれない。**
  やけどの原因となります。また、ランプを交換する場合は、セードやランプが完全に冷えてから行なってください。
- **分解や改造は絶対にしない。**感電事故、故障の原因となります。
- **長時間、使用しないときは電源プラグを抜いておく。**絶縁劣化による漏電火災の原因となることがあります。

各部の名称

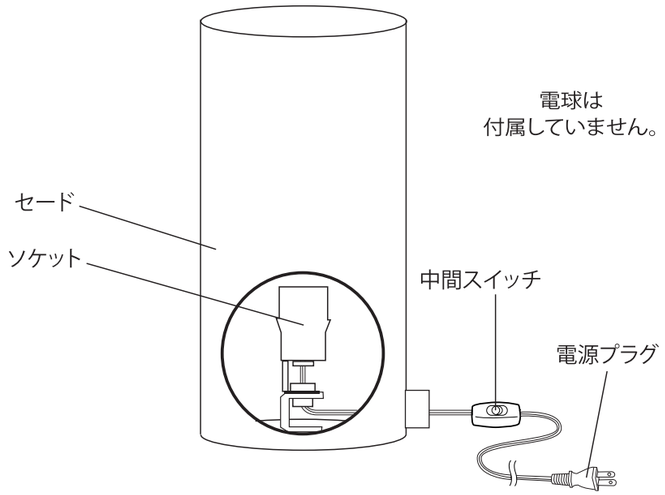

■定格電圧：AC100V　50/60Hz共用　■消費電力：25W（白熱電球使用時）
■電源コード長：約1.6m　　■使用場所：屋内用
■使用ランプ：口金形状E17（電球別売）

●白熱電球の場合：
ミニクリプトン球、シャンデリア球の口金E17、消費電力25W以下を使用してください。
●電球型蛍光ランプの場合：
EFD形、EFA形の口金E17、消費電力15W以下を使用してください。
●LED電球の場合：
LEDミニクリプトンの消費電力10W以下を使用してください。

※適合以外の電球（特殊電球を含む）は使用しないでください。
※本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

⚠注意　ランプの取付け（交換）時のご注意

●必ず、電源プラグをコンセントから抜いて、ランプの取付・交換を行なってください。電源プラグを差したまま作業すると、感電事故の原因となります。
●消灯直後は、セードやランプが高温になっています。やけどの原因となりますので、冷えるまで触れないでください。

●ランプを取付・交換する場合は、必ず器具の指定ランプであることを確認してください。指定以外のランプを使用すると、器具の加熱、変形、火災の原因となります。

ご使用方法

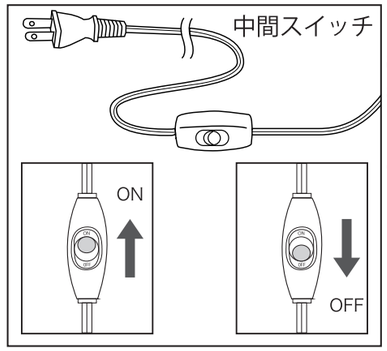

1.指定のランプを取り付けます。
2.電源プラグをコンセントに差込みます。
3.中間スイッチをON側にすると、ランプが点灯します。
4. 中間スイッチをOFF側にすると、ランプが消灯します。

⚠注意　使用上のご注意

●この製品は、室内専用です。屋外でのご使用はできません。
●水などは絶対にかけないでください。また、ランプが割れた場合、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電事故の原因となります。
●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものをのせたり、はさんだりしないでください。電源コードが破損し、火災、感電のおそれがあります。
●高温になる場所（温風の吹き出し口等）、又はその近くで使用しないでください。本体の故障、火災の原因となります。
●ペット（犬、猫）等のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損のおそれがあります。
●転倒したままの状態で使用しないでください。火災の原因となります。
●濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。
●点灯時は、セードに布等をかぶせないでください。セード、焼損、火災の原因となります。
●布や紙など、燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因となります。

⚠注意　お手入れ時のご注意

●水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
●シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。
●ランプの交換や、本機を掃除するときは、必ず電源プラグを抜いください。電源プラグを差したまま作業すると、やけどや感電事故の原因となります。
●点灯中や消灯直後は電球やその周りが高温になっています。やけどの原因となりますので、冷えるまで触れないでください。